

Reproduzir um BD/DVD criado nesta unidade

Os BD/DVDs criados com a função de cópia de segurança nesta unidade podem ser reproduzidos na televisão com um gravador de DVD (só DVDs) opcional, com função de reprodução (CU-VD50) ou com um leitor de BD/DVD normal. Os DVDs também podem ser reproduzidos nesta unidade ao ligar o gravador de DVD opcional com função de reprodução.

Dispositivo de reprodução	DVD (formato DVD-Video)	DVD (formato AVCHD)	Disco Blu-ray
Gravador de DVD ligado a este aparelho	✓	✓	-
Unidade externa de Blu-ray ligada a este aparelho	✓	✓	✓
Leitor de DVD/gravador de DVD	✓	✓ *	-
Leitor de Blu-ray/gravador de Blu-ray	✓	✓ *	✓
Gravador de DVD com função de reprodução (CU-VD50)	✓	✓	-


* Só para dispositivos compatíveis com AVCHD

AVISO:

- Os DVDs criados no formato AVCHD não podem ser reproduzidos em leitores de DVD com qualidade padrão. Pode não conseguir retirar o disco do leitor.


Reproduzir com um gravador de DVD

1 Feche o ecrã LCD e faça a ligação.

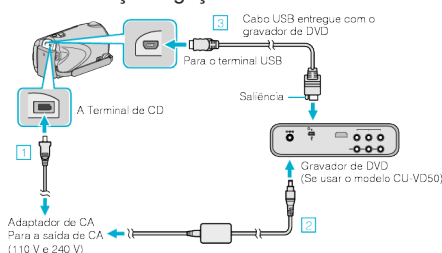


- Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Ligue o adaptador de CA do gravador de DVD.
 - Ligue o cabo USB fornecido com o gravador de DVD.
- Para ver numa televisão, ligue esta unidade à televisão.

2 Coloque um DVD criado nesta unidade no gravador de DVD.

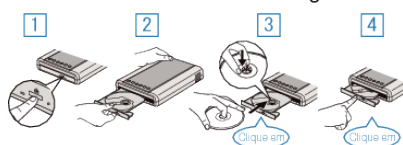

- Pressione no botão de alimentação para ligar a unidade.
- Pressione no botão de ejeção para abrir o tabuleiro do disco.
- Puxe o tabuleiro totalmente para fora e coloque um disco novo correctamente.
- Empurre o tabuleiro do disco até se ouvir a encaixar.

3 Abra o ecrã LCD.

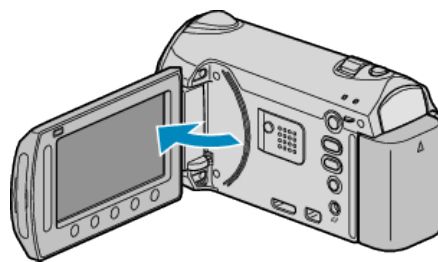

- Este aparelho liga-se e aparece o menu de CÓPIA DE SEG..
- Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu CÓPIA DE SEG..


4 Seleccione "REPRODUÇÃO" e toque em OK.



- A reprodução começa.

Reproduzir com uma unidade externa de Blu-ray

1 Feche o ecrã LCD e faça a ligação.

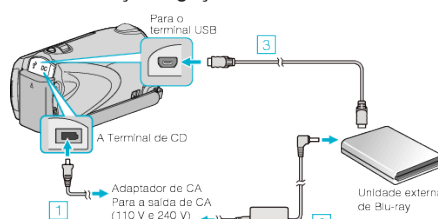


- Ligue o adaptador de CA a este aparelho.
 - Ligue o adaptador de CA à unidade externa de Blu-ray.
 - Ligue o cabo USB da unidade externa de Blu-ray a este aparelho.
- Consulte também o manual de instruções da unidade externa de Blu-ray.

- Para ver numa televisão, ligue esta unidade à televisão.


2 Coloque um disco Blu-ray criado neste aparelho na unidade externa de Blu-ray.

- Pressione o botão ligar/desligar na unidade externa de Blu-ray para ligar o dispositivo.

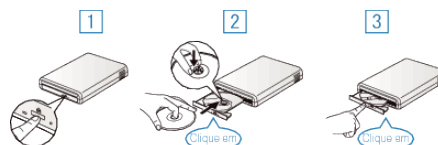

- Pressione no botão de ejeção para abrir o tabuleiro do disco.
- Puxe o tabuleiro totalmente para fora e coloque um disco novo correctamente.
- Empurre o tabuleiro do disco até se ouvir a encaixar.

3 Abra o ecrã LCD.

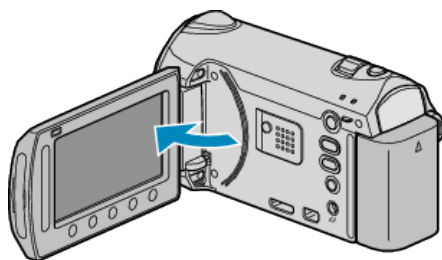

- Este aparelho liga-se e aparece o menu de CÓPIA DE SEG..
- Enquanto o cabo USB estiver ligado, aparece o menu CÓPIA DE SEG..

4 Seleccione “REPRODUÇÃO” e toque em .



- A reprodução começa.

AVISO:

- Não se esqueça de desligar a unidade quando ligar outros dispositivos.
- Caso contrário, podem ocorrer choques eléctricos ou avarias.

NOTA:

- Só é possível reproduzir discos DVD e Blu-ray criados neste aparelho.
- Os capítulos não são apresentados no menu.

Reproduzir uma compilação num gravador de DVD

Para ver alguns segundos de cada vídeo do disco continuamente, reproduza o disco criado num leitor e seleccione “RESUMO REPRODUÇÃO” no menu principal. Use esta função para verificar o conteúdo dos vídeos ou para procurar a cena desejada.

- Para voltar à reprodução normal, pressione o botão do menu principal no telecomando do leitor e seleccione “PARA REPRODUÇÃO NORMAL”.

